





Rozbalte přístroj a zkontrolujte součásti

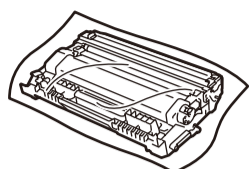

Fotoválec a dodávaná tonerová kazeta

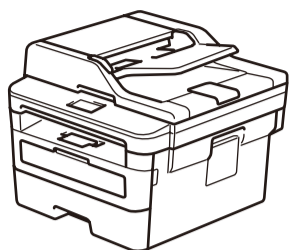

Shlédněte naše Nejčastější dotazy - video pro nápovědu při nastavování přístroje Brother: support.brother.com/videos.




Telefonní linkový kabel
(pro modely MFC)



Napájecí kabel
(pouze pro určité modely)



Instalační disk Brother

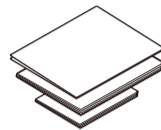

Stručný návod k obsluze
Referenční příručka (pouze pro určité modely)
Příručka bezpečnosti výrobku

POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Propojovací kabely nejsou součástí balení. Pokud jej budete potřebovat, je nutné zakoupit správný propojovací kabel.

Kabel USB

Doporučujeme použití kabelu USB 2.0 (Typ A/B), který nepřesahuje délku 2 metry.

Síťový kabel

Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojitinkou kategorie 5 (nebo vyšší).

- Obrázky použité v tomto dokumentu *Stručný návod k obsluze* zachycují model MFC-L2710DW.
- V zemích, ve kterých není dokument *Referenční příručka* přibaleny v krabici, je dostupný na dodávaném instalačním disku Brother.

Zabezpečený přístup k síti

Výchozí heslo k vašemu přístroji je uvedeno na štítku na zadní straně přístroje (označeno jako „Pwd“). Důrazně doporučujeme heslo změnit z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.

1 Sejměte balicí materiál a nainstalujte sestavu fotoválce a tonerové kazety



Odstraňte oranžovou část.

Důkladně kazetu zasuňte.


2 Vložte papír do zásobníku papíru



Upravte nastavení vodítek papíru.

Nepřekračujte tuto značku.

3 Připojte napájecí kabel a přístroj zapněte

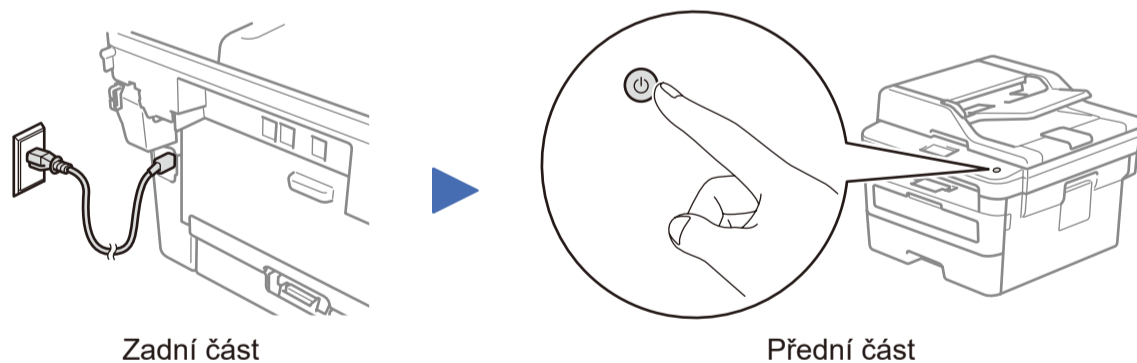

Zadní část

Přední část

4 Zvolte zem/jazyk (pouze prvotní nastavení)


Po zapnutí přístroje může být nutné nastavit zem nebo jazyk (dle vašeho přístroje). Pokud je to nutné, postupujte podle pokynů na obrazovce.

5 Provedte výběr svého jazyka (pokud je to zapotřebí)

1. (Pro modely DCP)
 - a. Stiskněte **Menu**.
 - b. Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte [Initial Setup] (Pocat.nastav.) a poté stiskněte **OK**.
 - c. Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte [Local Language] (Místní jazyk) a poté stiskněte **OK**.

(Pro modely MFC) Stiskněte **Menu, 0, 0**.

2. Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte svůj jazyk a poté stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **Stop/Exit** (Stop/Konec).

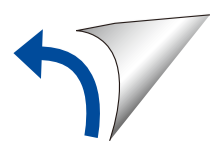

6 Výběr zařízení pro připojení k přístroji

Počítač




Přejděte k bodu **7** a postupujte podle pokynů.

POZNÁMKA:


Doporučujeme konfigurovat nastavení bezdrátového připojení z počítače.

Mobilní zařízení

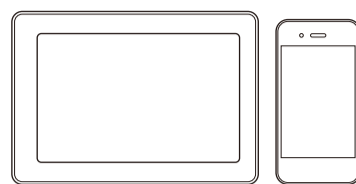

Přejděte k bodu **8** a postupujte podle pokynů.

7 Připojení počítače

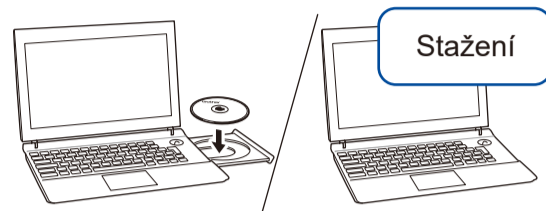

Vložte instalační disk do jednotky CD/DVD nebo si z následující adresy stáhněte Kompletní balík ovladačů a programového vybavení:

Systém Windows®: support.brother.com/windows
Počítače Mac: support.brother.com/mac

Používáte-li na svém počítači nedávno vydaný operační systém, najdete na výše uvedených webových stránkách aktualizovaný ovladač a informace o programu.

▶ Postupujte podle pokynů a výzev zobrazených na obrazovce.

Systém Windows®:

Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát klikněte na ikonu jednotky CD/DVD-ROM a poté dvakrát klikněte na soubor **start.exe**.

Počítače Mac:

Aby ovladač pracoval správně, doporučujeme během přidávání tiskárny vybrat **ovladač CUPS**.

▶ **Dokončeno**

Společnost Brother pravidelně aktualizuje firmware, a přidává tak nové funkce a opravuje případné chyby. Chcete-li zkontrolovat nejnovější firmware, navštivte webové stránky support.brother.com/up5

Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:



Bezdrátová síť



Drátová síť



Připojení USB

▶ Restartujte svůj bezdrátový přístupový bod / router (pokud je to možné).

▶ Odpojte kabel.

▶ Restartujte přístroj a počítač a potom přejděte k bodu **7**.

▶ Pokud jste stále neuspěli, přejděte k bodu **8**.


▶ Pokud jste stále neuspěli, navštivte stránky support.brother.com, kde najdete Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží.

8 Alternativní bezdrátové nastavení (pouze bezdrátové modely)

Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

SSID: XXXXXXXX
Síťový klíč: XXXX

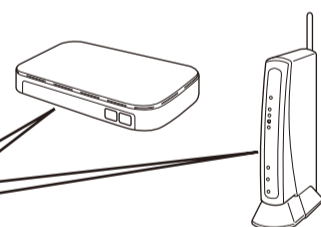

▶ Pro výběr jednotlivých voleb nabídky stiskněte **▲** nebo **▼** a poté potvrďte stiskem **OK**. Zvolte [Sit] > [WLAN] > [Převodce nast.] a poté stiskněte **▲**.

Pokud tuto informaci nemůžete najít, zeptejte se svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.

Své zařízení a přístroj můžete propojit přímo, i když nemáte bezdrátový přístupový bod / router. Další informace o podpoře bezdrátové sítě najdete na stránkách support.brother.com/wireless-support.

▶ Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

▶ Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na LCD displeji se zobrazí zpráva [Připojeno].

▶ Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok **8**.

Pro počítač

▶ Pro instalaci programu přejděte k bodu **7**.


Pro mobilní zařízení

▶ Pro instalaci aplikací přejděte k bodu **9**.

9 Tisk nebo skenování pomocí mobilního zařízení

Mobilní zařízení musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti jako přístroj Brother.

Brother SupportCenter je mobilní aplikace, která poskytuje nejnovější informace podpory pro váš produkt Brother. Stáhněte si ji prostřednictvím služeb App Store nebo Google Play™.

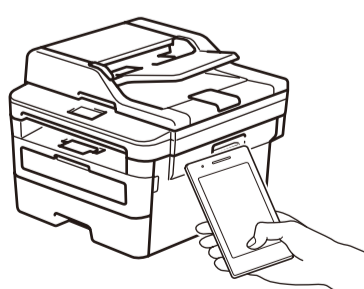

Pro uživatele zařízení Apple je k dispozici funkce AirPrint. K použití funkce AirPrint není nutno stahovat žádný program. Další informace viz *Online Příručka uživatele*.



Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Mopria® Print Service z obchodu Google Play™ na vašem zařízení Android™.



Pomocí svého mobilního zařízení si z obchodu s mobilními aplikacemi, jakým je například App Store, Google Play™ nebo Microsoft® Store, stáhněte a nainstalujte naši bezplatnou aplikaci **Brother iPrint&Scan**.

Volitelné aplikace

Pomocí různých aplikací můžete z vašeho mobilního zařízení tisknout nebo do něj skenovat.

Pokyny najdete v dokumentu *Online Příručka uživatele*.



Další informace týkající se bezdrátových sítí: support.brother.com/wireless-support

Pro odpovědi na časté dotazy (FAQ), informace týkající se odstraňování problémů a stahování softwaru a příruček navštivte webové stránky support.brother.com. Technické údaje produktu naleznete v dokumentu *Online Příručka uživatele*.