



Acer elektrické promítací plátno

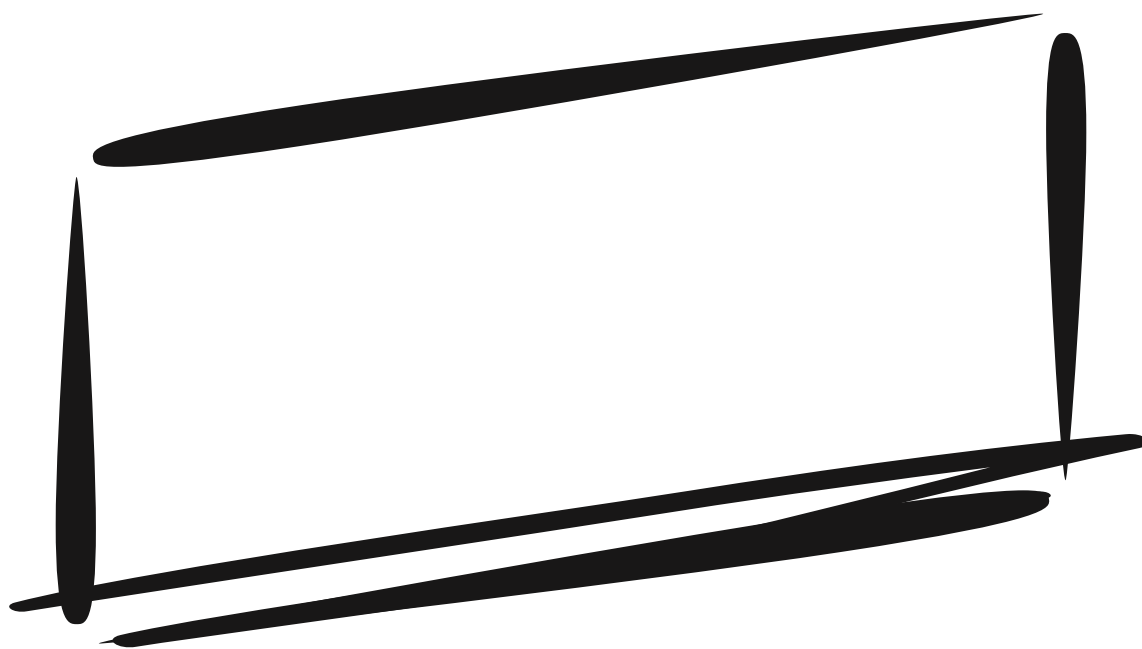

Acer Elektrické promítací plátno Návod

1. Ovládací krabička má jeden ovládací kabel a jeden napájecí kabel. Připojte ovládací kabel do zdířky na pravé straně horní lišty obrazovky (obrázek A). Poté připojte napájecí kabel (obrázek B) k vhodnému zdroji napájení. Stisknutím tlačítka „DOLŮ“ na ovladači se plátno vysune směrem dolů (obrázek C) a stisknutím tlačítka „STOP“ se plátno zastaví na libovolné pozici.

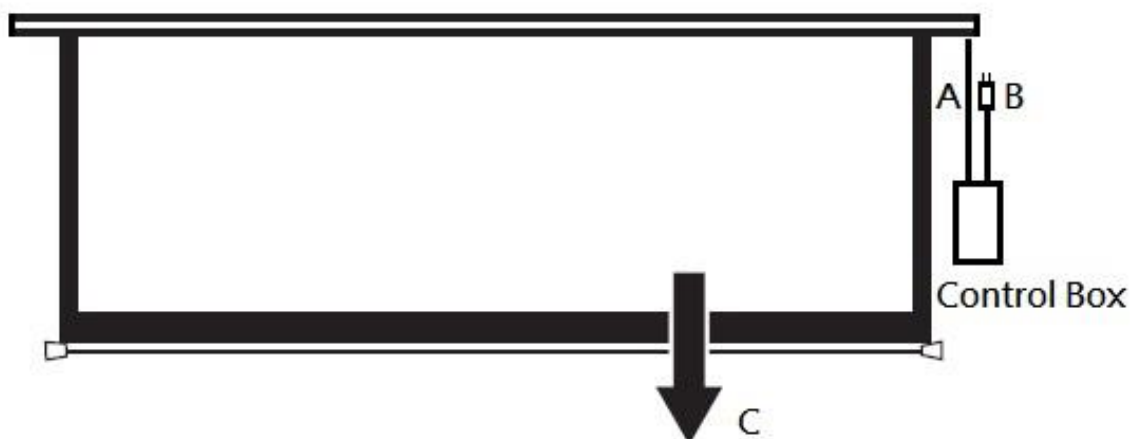

2. Chcete-li plátno smotat zpět, stiskněte tlačítko „UP“ na ovladači, aby se obrazovka zasunula (obrázek D).

